

RE02 Kulcstartós távirányító

1 Technikai jellemzők



RE02
Kulcstartós távirányító



- Amennyiben csökken a távirányító hatósugara, cseréljen benne időben elemet.
- Nyirkos, dohányos környezet csökkentheti az élettartamot.
- A STOP és a Fel gomb egyidejű megnyomása a program gombnak felel meg.

Bemeneti feszültség : 27A 12V

Működési hullámhossz : 433.92MHz±100KHz

Sugárzó képesség : 10mW

Működési hőmérséklet : -20°C~+55°C


Hatótávolság : 200 méter kültéren

35 méter beltéren

2 Távirányító felhangolás



- Az új távirányító felprogramozásakor a motorból minden adat törlődik.
- Minden egyes gombnyomás 6 másodpercen belül történjen, különben az eredeti állapotot fogja tárolni a rendszer

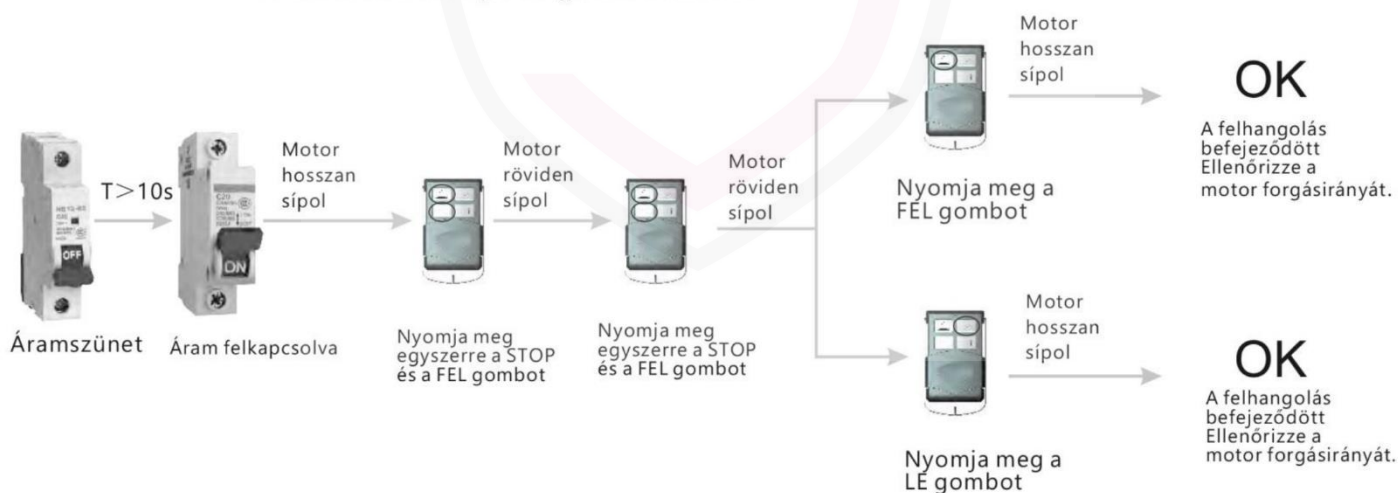

3 Feltanítás fali távirányítóra




- Egy csatornára 20 darab távirányító tanítható fel
- Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen belül történjen, különben a rendszer az eredeti állapotot fogja tárolni.



4 Feltanítás garázkapu vevőre




- Egy vevőre legfeljebb 20 távirányító tanítható.
- Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen belül történjen, különben az eredeti állapotot fogja tárolni a rendszer.
- Lezáró gomb megnyomásával inaktívvá teszi az eszközt ha újra lenyomja, újból tudja használni

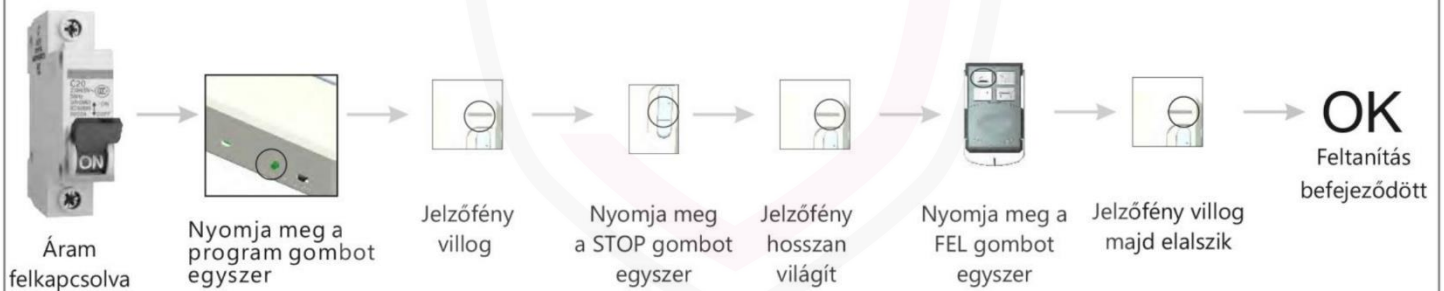

RS05 kétirányú, váltó kapcsoló bekötése



3

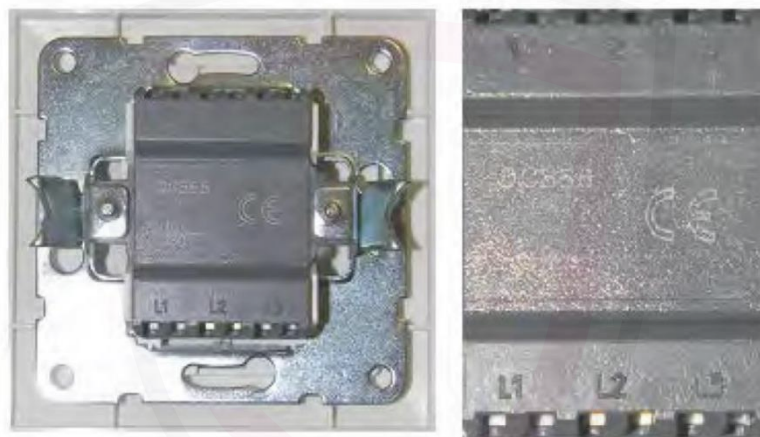


RS05 kapcsoló bekötése:

- **L2** bekötési pontba kötjük a hálózati áram **FÁZIS** kábelét
- **1-es** bekötési pontba kötjük a csőmotor **BARNA** vagy **FEKETE** kábelét (a csőmotor tengelybe helyezésétől függ melyik lesz a **FEL** irány)
- **2-es** bekötési pontba kötjük a csőmotor **FEKETE** vagy **BARNA** kábelét (a csőmotor tengelybe helyezésétől függ melyik lesz a **LE** irány)
- A hálózati áram **NULLA** és **FÖLD** kábelét kössük össze a csőmotor **KÉK** illetve **ZÖLD/SÁRGA** kábelével. Az összekötéshez oldható kötést, például **WAGO**-t használjunk.

RS06 rugós, kétirányú kapcsoló bekötése



3

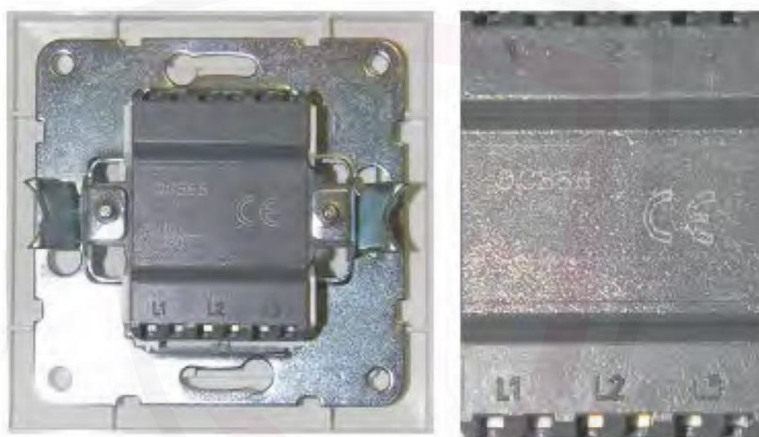



RS06 kapcsoló bekötése:

- **L2** bekötési pontba kötjük a hálózati áram **FÁZIS** kábelét
- **1-es** bekötési pontba kötjük a csőmotor **BARNA** vagy **FEKETE** kábelét (a csőmotor tengelybe helyezésétől függ melyik lesz a **FEL** irány)
- **2-es** bekötési pontba kötjük a csőmotor **FEKETE** vagy **BARNA** kábelét (a csőmotor tengelybe helyezésétől függ melyik lesz a **LE** irány)
- A hálózati áram **NULLA** és **FÖLD** kábelét kössük össze a csőmotor **KÉK** illetve **ZÖLD/SÁRGA** kábelével. Az összekötéshez oldható kötést, például **WAGO**-t használjunk.





RS12

Kúlcshoz Fali Kapcsoló

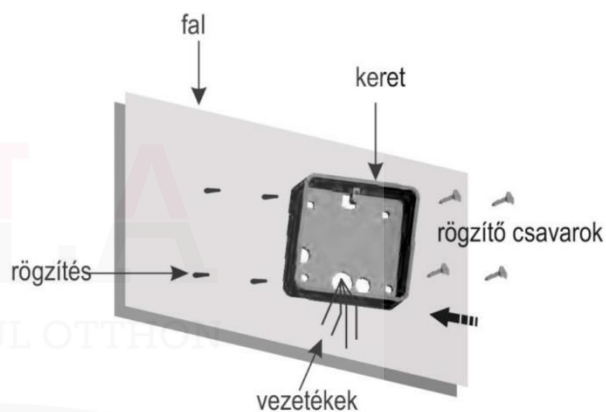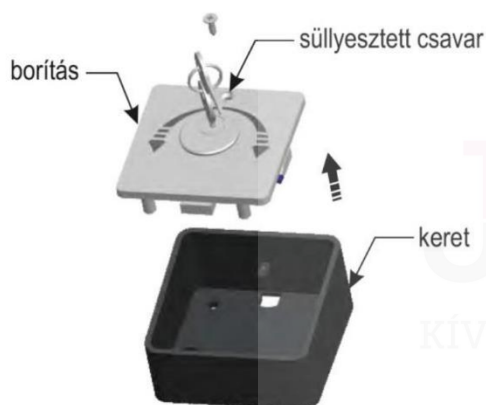

1. Tekerje ki a csavart, fordítsa el a kulcsot az óramutató járásával ellentétesen és vegye ki a borítást a keretből.


2. Jelölje ki a fúrési pontokat a keret segítségével. Fúrja ki lyukakat és rögzítse a keretet a csavarok segítségével. A vezetékeket a keret alján található furaton vezesse be.

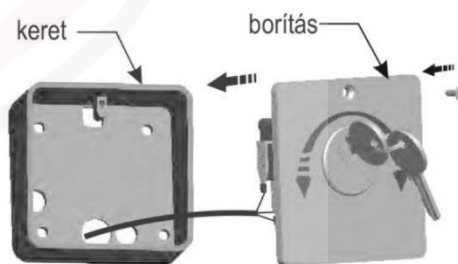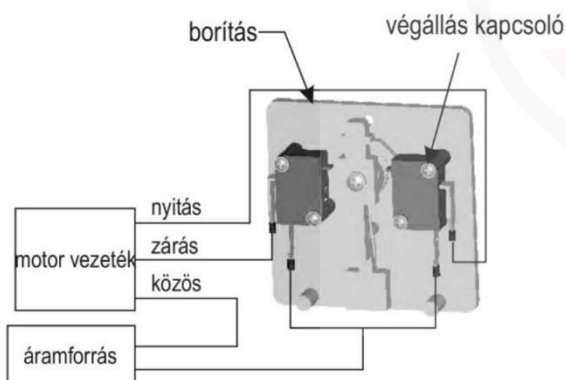

3. Csatlakoztassa a vezetékeket a végállás kapcsoló terminálhoz a kép alapján és helyezze vissza a műanyag borítást.

4. Kötegélje a vezetékeket, az óramutató járásával ellentétesen fordítsa el a kulcsot és helyezze vissza a borítást a keretbe. A csavar segítségével rögzítse a borítást.

RS01 3 állású, falon kívüli kapcsoló bekötése

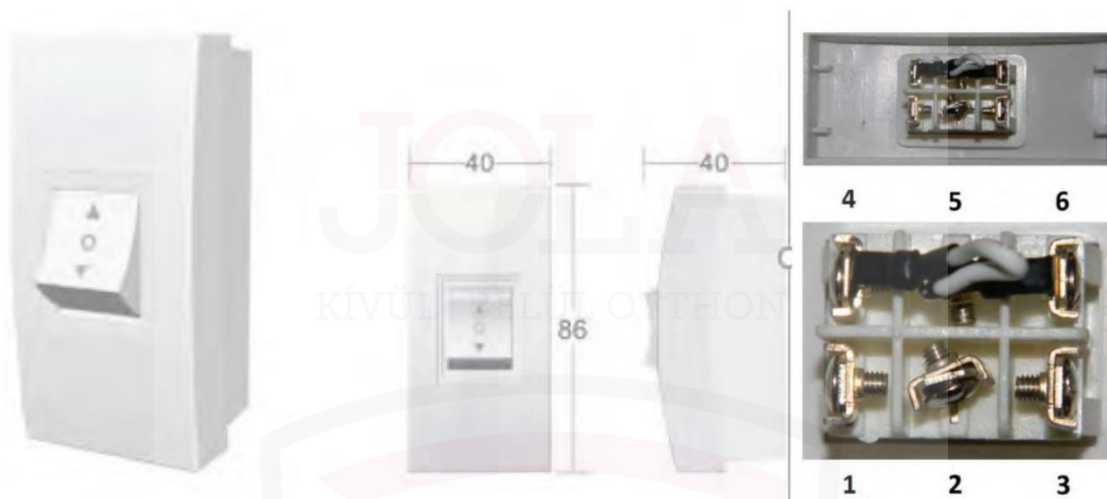


Az RS01 kapcsoló szétszerelését követően 6 darab bekötési pontot találunk.

1. bekötési pontba kössük a csőmotor BARNA kábelét
2. bekötési pontba kössük a hálózati áram vezetékének a FÁZIS kábelét
3. bekötési pontba kössük a csőmotor FEKETE kábelét
4. bekötési pontba kössük a csőmotor KÉK kábelét
5. bekötési pontot nem használjuk.
6. bekötési pontba kössük a hálózati áram vezetékének a NULLA kábelét

A hálózati áram FÖLD és a csőmotor FÖLD kábelét a kapcsolón belül kössük össze WAGO-val.

RC06 csoportvezérlő relé bekötése

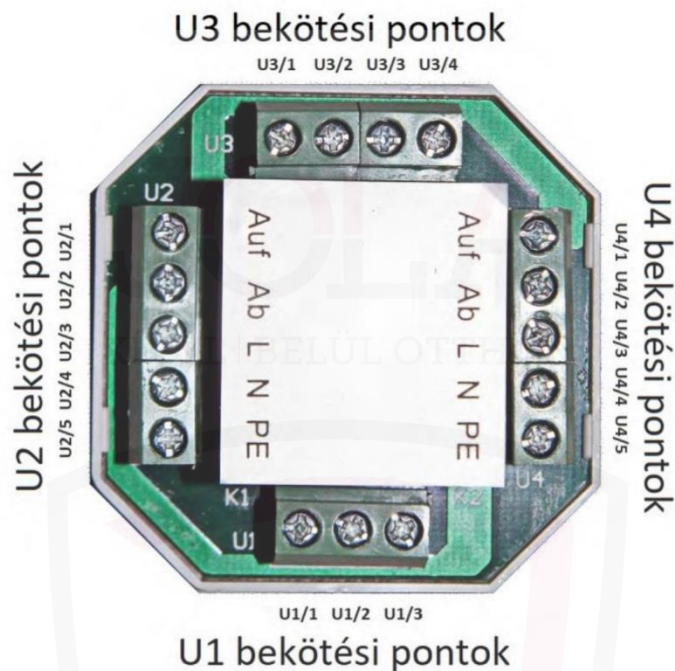

U2 bekötési pontokra a hálózati áramot és a központi kapcsolót kell bekötni:

- U2/1: központi kapcsoló FEL irány kábel
- U2/2: központi kapcsoló LE irány kábel
- U2/3: hálózati áram FÁZIS kábel
- U2/3: hálózati áram NULLA kábel
- U2/3: hálózati áram FÖLD kábel

U3 bekötési pontokba a csőmotort kell bekötni:

- U3/1: csőmotor FEL irányát vezérlő kábel
- U3/2: csőmotor LE irányát vezérlő kábel
- U3/3: csőmotor NULLA kábel
- U3/4: csőmotor FÖLD kábel

U1 bekötési pontokra az U3-ra bekötött csőmotort egyedileg vezérlő kapcsolót kell bekötni:

- U1/1: egyedi kapcsoló FEL irány kábel
- U1/2: egyedi kapcsoló FÁZIS bekötési pontjával kell összekötni
- U1/3: egyedi kapcsoló LE irány kábel

U4 bekötési pontokat két módban használhatjuk:

- 1 darab RC06-os csoportvezérlő relé vagy 1 darab csőmotor működtetésére

Az újabb, sorolt RC06-os relé bekötésekor:

- az első relé minden U4-es bekötési pontját a következő relé U2-es bekötési pontjaival kössük össze:
- U4/1-U2/1, U4/2-U2/2, U4/3-U2/3, U4/4-U2/4, U4/5-U2/5
- U4/1: központi csoportvezérlés FEL irány kimenet
- U4/2: központi csoportvezérlés LE irány kimenet
- U4/3: központi csoportvezérlés FÁZIS kimenet
- U4/4: központi csoportvezérlés NULLA kimenet
- U4/5: központi csoportvezérlés FÖLD kimenet

Csőmotor bekötésekor a bekötési pontokat az alábbiak szerint használjuk:

- U4/1: csőmotor FEL irányát vezérlő kábel
- U4/2: csőmotor LE irányát vezérlő kábel
- U4/3: NEM HASZNÁLT BEKÖTÉSI PONT
- U4/4: csőmotor NULLA kábel
- U4/5: csőmotor FÖLD kábel


RE03-5(15)/RE08-5(15)

5(15) csatornás időprogramos távirányító

1 Technikai jellemzők




- Amennyiben csökken a távirányító hatótávolsága, időben cseréljen benne elemet.
- Nyirkos, dohos környezetben csökken a távirányító élettartama.
- Programozás során 1 perces inaktív állapot esetén kilép a beállításokból automatikusan a rendszer.
- STOP gomb megnyomásával azonnal kilép a beállításokból.
- Ha mindegyik jelzőfény világít, akkor a közös csatornán van (csak az 5 csatornás időprogramos távirányító).
- Ha a csatornakijelzőn mindegyik csatorna ki van jelölve a közös csatornán áll.(csak a 15 csatornás időprogramos táv)
- Amennyiben az elem kifogyna az LCD kijelző mutatja az alacsony töltöttséget, cseréljen ki gombnyomások nélkül 15 másodperc alatt az elemet, majd a nyomja meg a P2 gombot és alacsony elemtöltöttség ikon eltűnik.

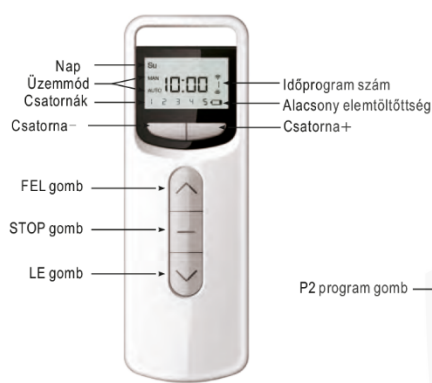

RE03-5(15)

Bemeneti feszültség : 3V (CR2032)
Működési hullámhossz : 433.92MHz±100KHz
Sugárzó képeség : 10mW
Működési hőmérséklet : -20°C~ +55°C
Hatótávolság : 200 méter kültéren
35 méter beltéren

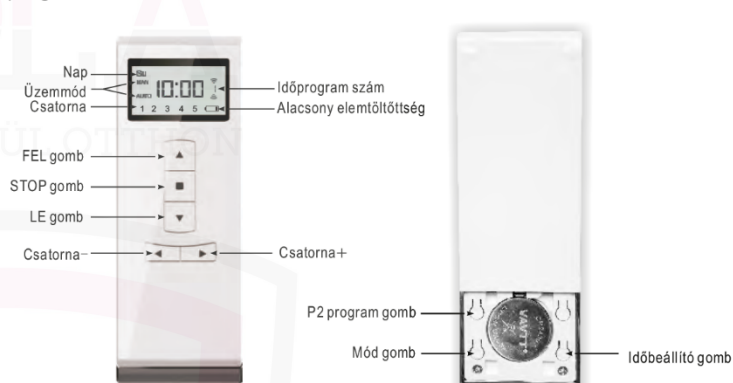


RE08-5(15)

Bemeneti feszültség : 3V (CR2430)
Működési hullámhossz : 433.92MHz±100KHz
Sugárzó képeség : 10mW
Működési hőmérséklet : -20°C~ +55°C
Hatótávolság : 200 méter kültéren
35 méter beltéren

2 Üzem módok




- Manuális mód: időprogram funkció nem működik
- Automata mód: időprogram funkció, a beállított időpontokkal.
- Random mód: időprogram funkció, a beállított időhöz képes±15 perccel, mozgatja az árnyékolókat.
- Hosszan nyomva a MODE gombot folyamatosan tud váltani az üzemmódok között.

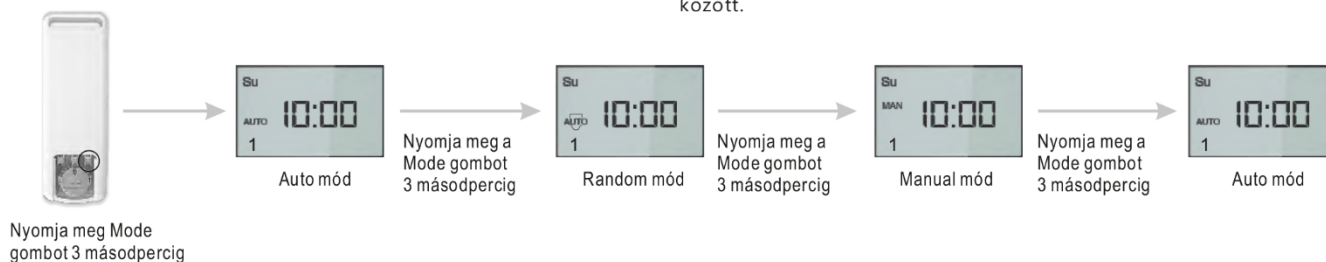

3 Pontos idő beállítás



4 Időprogram beállítás

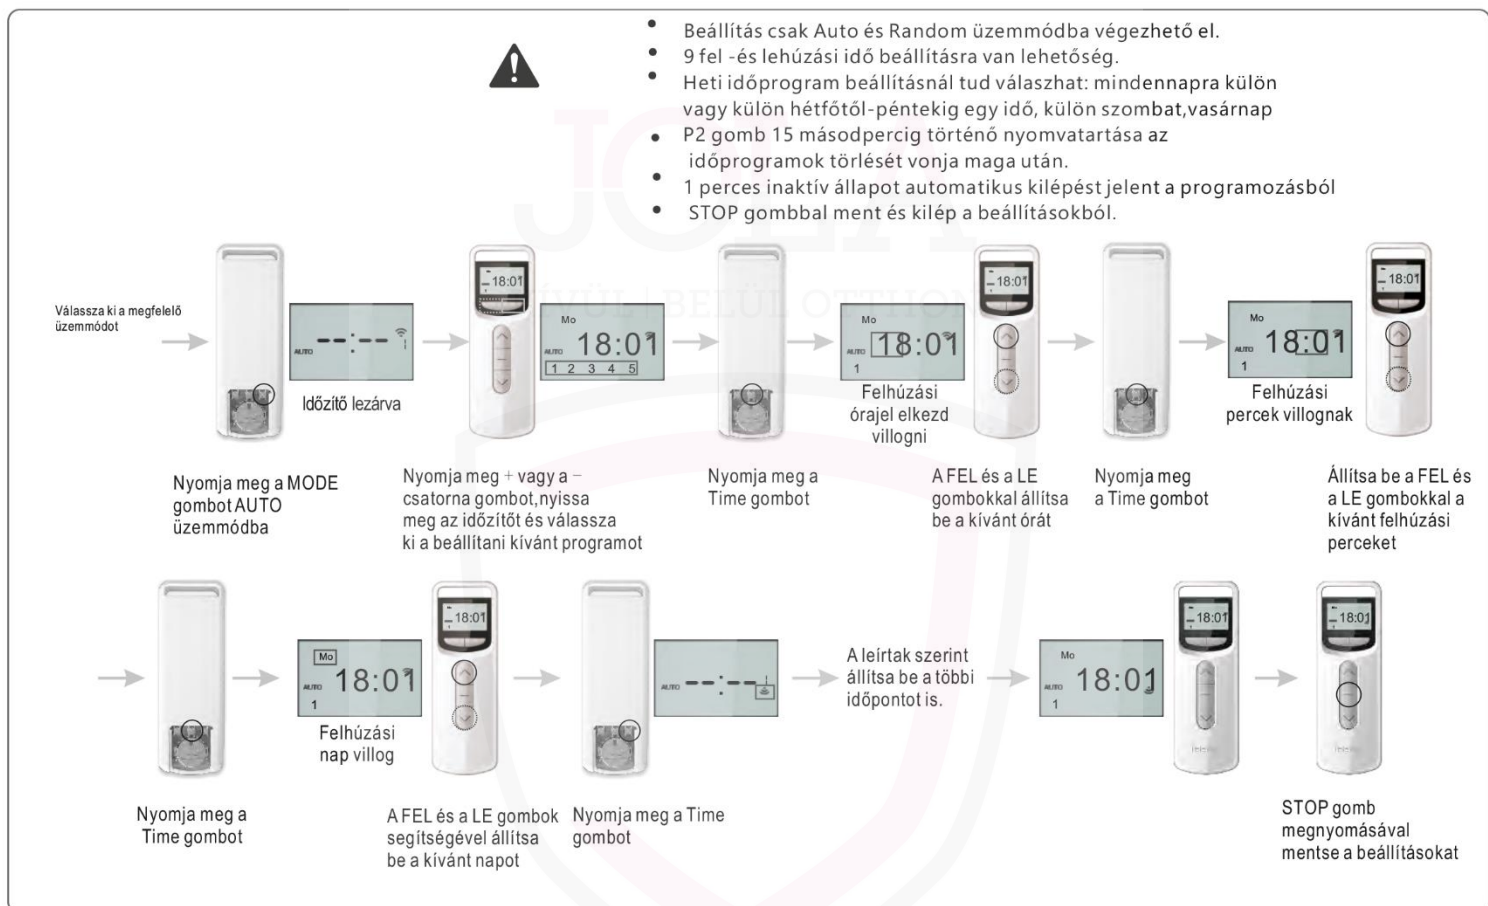

5 Időprogram aktiválás, inaktíválás





1 Rádióvevő specifikáció


2 Hatótávolság

SMS01022 Version No. A/02



Tubular motor



- * Rádióvevő
- * Elektronikus
- * Könnyen kezelhető
- * Léptető funkció
- * Biztonságos üzemmód
- * Forgásirányváltó
- * Egy RR05 rádióvevőre összesen 20 távirányító tanítható fel

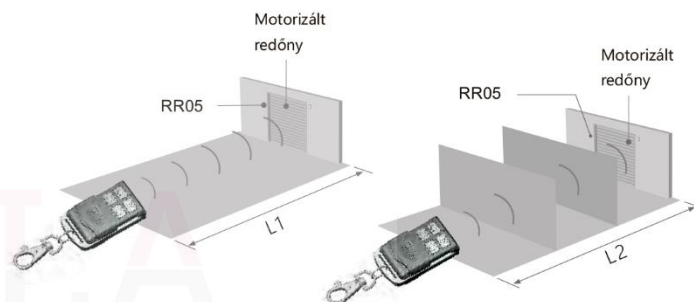

Feszültség	Kültér	Beltér	Működési hullámhossz
230V/50Hz	200m	35m	433.92MHz
120V/60Hz	200m	35m	

3 Párosítható távirányítók

4 Nyomógombok

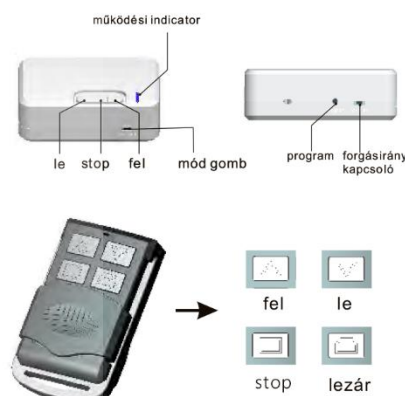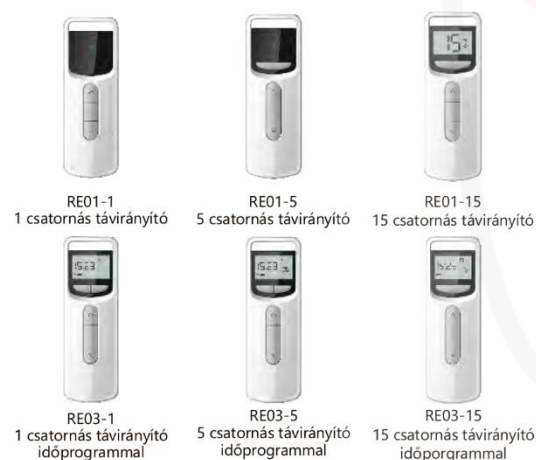

5 Hálózati csatlakozás

6 Elhelyezési telepítés




- * A legrövidebb távolság a talaj és a rádióvevő között $\geq 1.5m$
- * A legrövidebb távolság a rádióvevő és mennyezet között $\geq 0.3m$
- * A legrövidebb távolság rádióvevő és rádióvevő között $\geq 0.2m$

7 Távirányító felhangolása



Minden egyes gombnyomás 10 másodpercen belül történjen meg, különben a korábbi adatokat fogja tárolni a rendszer

Egy rádióvevőre 20 db távirányító tanítható
Egy távirányító csatolására 20 db ármékoló tanítható

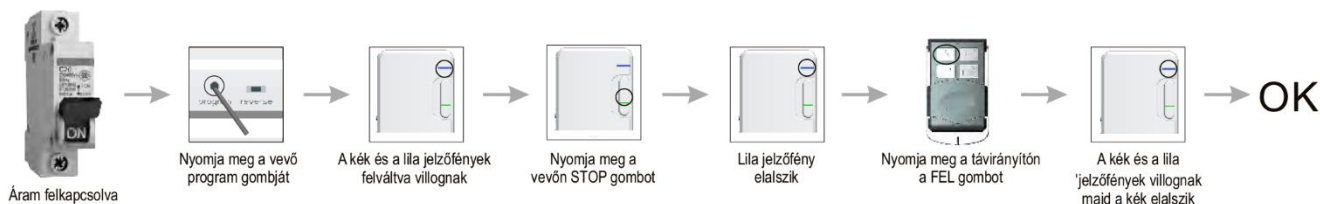

8 Egy csatorna törlése



Minden egyes gombnyomás 10 másodpercen belül történjen meg, különben a korábbi adatokat fogja tárolni a rendszer



9 Léptető funkció


10 Távirányító törlése



reset tudja törölni a léptető funkciót



11 Forgásirány megváltoztatás

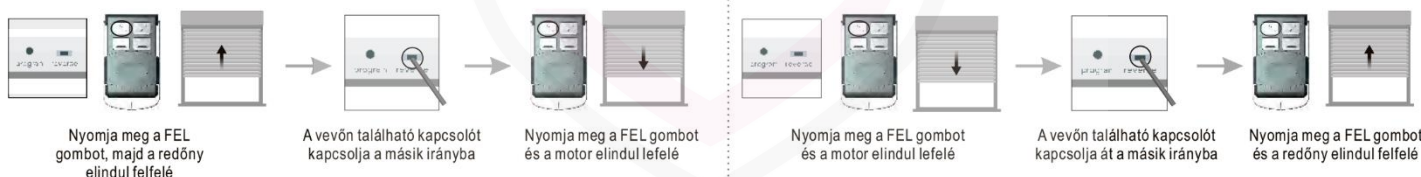

12 Biztonságos üzemmód



Kapcsoló C(bal) módban normál üzemmód
Kapcsoló S(jobb) módban safe üzemmód

