Beépített rádióvevős csőmotor
Techniaki jellemzői

CE

R: rádió
Mechanikus véggállás + beépített rádióvevő

Típusok:
35R, 45R, 45RM, 59RM

T

1.

A távirányító 1 Csatornájára maximun 20 motor tanítható fel

2.

Egy rádióvevős csőmotorra maximum 20 darab távirányító tanítható fel.
Ha többet tanítunk fel, az utolsó automatikusan törlődik.

3. Hatótávolság

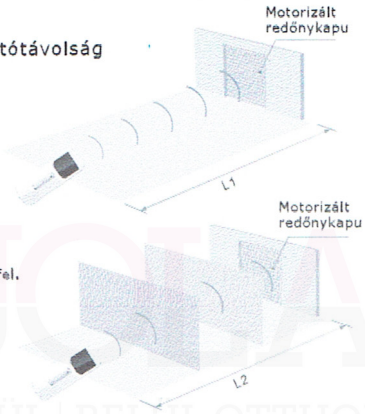

	L1: kültér	L2: beltér	Frekvencia
230V/50Hz	200m	35m	433.92NHz
120V/60Hz	200m	35m	

4. Párosítható távirányítók és motorok

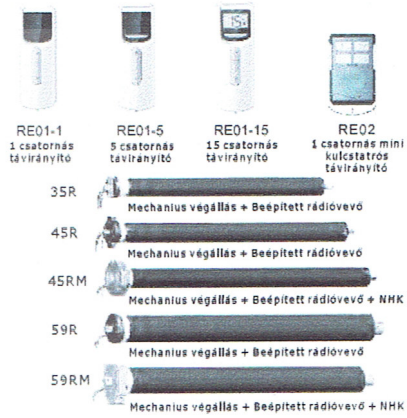

JOLLA
KÍVÜL | BELÜL OTTHON



Ne tegye vízbe! Ne ütögesse! Ne fúrja meg a motort! Ne engedje a nedvességet a motor fejegységéhez!

T Alkatrészek felhasználása, felszerelése

1. Húzza rá a számláló gyűrűt a motor fejegységén lévő nútra. Helyezze fel a menesztőt/adaptert a motor végére, majd rögzítse a mellékelt klipsszel.

2. Helyezze a tengelybe a motort és a végdugót.

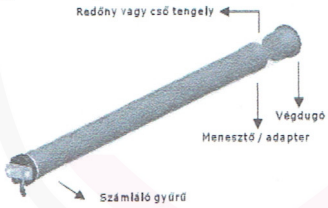

3. Helyezze fel a motor és a végdugó felfogatóit.

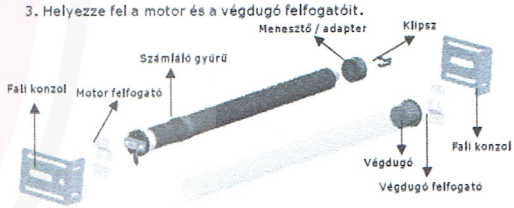

T Csőmotor hálózati áramra történő bekötése

Kapcsoljuk le az áramot!

AC 230V/50HZ



1. KÉK - NULLA
2. BARNA - FÁZIS
3. ZÖLD/SÁRGA - FÖLD

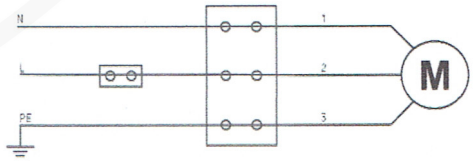

A Első távirányító felprogramozása

Additional Funtion:
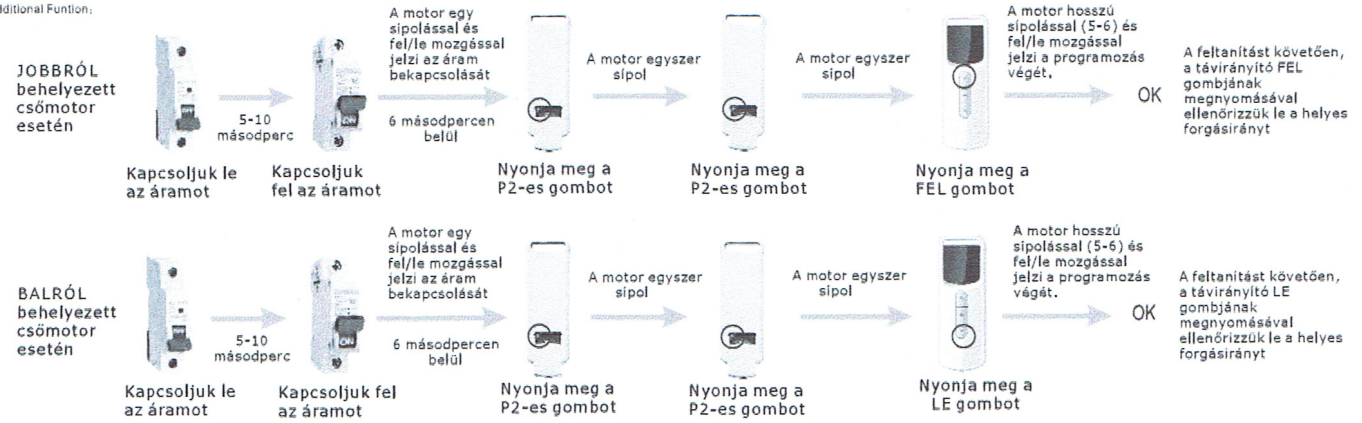
Minden egyes gombnyomás 6 másodpercen belül kell, hogy megtörténjen.
A törléssel minden távirányítót kitörlünk a motor rádióvevőjéből!