


FELÜLVILÁGÍTÓ TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

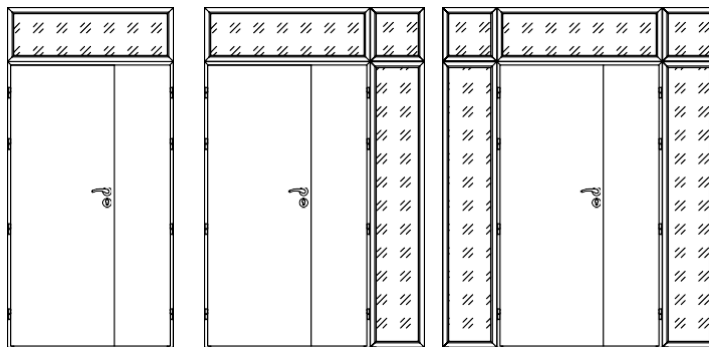

ÖSSZESZERELÉS

1. Nyissa ki a csomagolást a polisztirol, a karton és a gyártó címkéinek sérülése nélkül, ellenőrizze a megrendelés betartását.
2. Ne telepítsen olyan terméket, amely nem kompatibilis vagy sérült.
3. Javasoljuk, hogy szakképzett telepítőcsapatokat vegyen igénybe.
4. A munkát az építési gyakorlat elveinek megfelelően kell elvégezni.
5. A telepítést az egyéb felújítási és építési munkák (festés, tapétázás, csempe és panelek fektetése) befejezése után kell megkezdeni olyan helyiségekben, ahol a páratartalom nem haladja meg az 50% -ot.

A FELÜLVILÁGÍTÓ CSATLAKOZTATÁSA A RÖGZÍTETT KERETHEZ

1. Készítse elő: 4x50 mm méretű facsavarokat (asztalosmunkát), csavarhúzó, 3 mm átmérőjű fúrót, vízmértéket, szerelőhabot.
2. Csavarja össze a keretet a keret beszerelési utasításai szerint.
3. Távolítsa el a tömítést a felülvilágítóhoz csatlakoztatott keretelemből.
4. Helyezze a keretet és a felülvilágítót sima felületre.
5. Ha a rés a tömítés eltávolítása után látható, fúrjon lyukakat 20-30 cm-enként egy 3 mm átmérőjű fúróval.
6. Rögzítse a csavarokat úgy, hogy a keretelemet a felülvilágítóhoz csatlakoztatja.
7. Stabilizálja a keretet a falban lévő felülvilágítóval ékekkel és asztalos bilincsekkel.
8. Ellenőrizze a vízmértékkel ellátott emelőket és vízszintes emelőket és az ajtó megfelelő működését háromszori bezárással és kinyitással.
9. Töltse ki a fal és a keret közötti réseket a felülvilágítóval a rögzítő habbal, és szerelje be a tömítést.
10. Legalább 12 óra elteltével távolítsa el az ékeket.
11. Végezzen kezeléseket, pl. takarólecekkel.

A FELÜLVILÁGÍTÓ CSATLAKOZTATÁSA AZ ÁLLÍTHATÓ KERETTEL

1. Készítse elő: fadarabok (kockák) távtartók a keret tartományához és a szalag szélességéhez (6 vagy 8 cm), 30–40 cm-enként elhelyezve, facsavarok (asztalos) 5x70 mm, 5x90 mm, 5x100 mm méretekkel; csavarhúzó, 3 mm átmérőjű fúrófej, vízmérték, szerelőhab.
2. Csavarja össze a keretet a keret beszerelési utasításai szerint.
3. Távolítsa el a tömítést a felülvilágítóhoz csatlakoztatott keretelemből.
4. Helyezze a keretet és a felülvilágítót sík felületre (rögzített szögben).
5. Rögzítse a blokkokat a felülvilágítóhoz (a tábla ragasztatlan felületéhez) a következő hosszúságú csavarral: 7 cm (6 cm széles szalag esetén) és 9 cm (8 cm széles szalag esetén).
6. Ugyanolyan magasságban, mint a felülvilágítóban, rögzítse a blokkokat a kerethez (a tábla ragasztatlan felületéhez) egy 5 cm hosszú csavarral. Helyezze a csavarokat a kerettömítés alá.
7. Csatlakoztassa a keretelemet a felülvilágítóhoz egy 5x100 mm-es csavarral (előzőleg 3 mm átmérőjű fúróval készített lyukakat). Rögzítse a kerettömítés alatti részbe.
8. Stabilizálja a keretet és a felülvilágítót a falban ékekkel.
9. Ellenőrizze a függőleges helyzetet és a vízmértéket vízmértékkel, valamint az ajtó megfelelő működését az ajtó háromszori becsukásával és kinyitásával.
10. Töltse ki a fal és a felülvilágító közötti réseket a kerettel szerelőhabbal.
11. Legalább 12 óra elteltével távolítsa el az ékeket.
12. Szerelje be a szögeket a felülvilágítóba és a keretbe, valamint a tömítést a keretbe.

Gyárilag csomagolt felülvilágító, összecsukszható és előkészítve a lyukba történő felszereléshez. Telepítés habarccsal, gipszszel stb. elfogadhatatlan. A telepítés módja és a segédanyagok megválasztása a vállalkozótól függ a következő méretek alapján.